Bauknecht

Service Manual

Keramik Mulde
ETPV 6640/IN

Modell ETPV 6640/IN
Version 8574 609 01000

	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5
Text/Legende	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 22.08.2007
Document-No.: 4812 735 15667

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

Betriebsspannung	230 V~		
Netzanschluß	400 V	3N~50	Hz
	400 V	2N~50	Hz
	230 V	1N~50	Hz

Leistung

Gesamtleistung		6000	W

Kochplatten

Vorne links (S8)	ø 145 mm	1200	W
Vorne rechts (S8)	ø 180 mm	1800 / 750	W
Hinten links (S8)	ø 145 x 250 mm	1800 / 1000	W
Hinten rechts (S8)	ø 145 mm	1200	W
Kochstellenregelung	STD EGO		

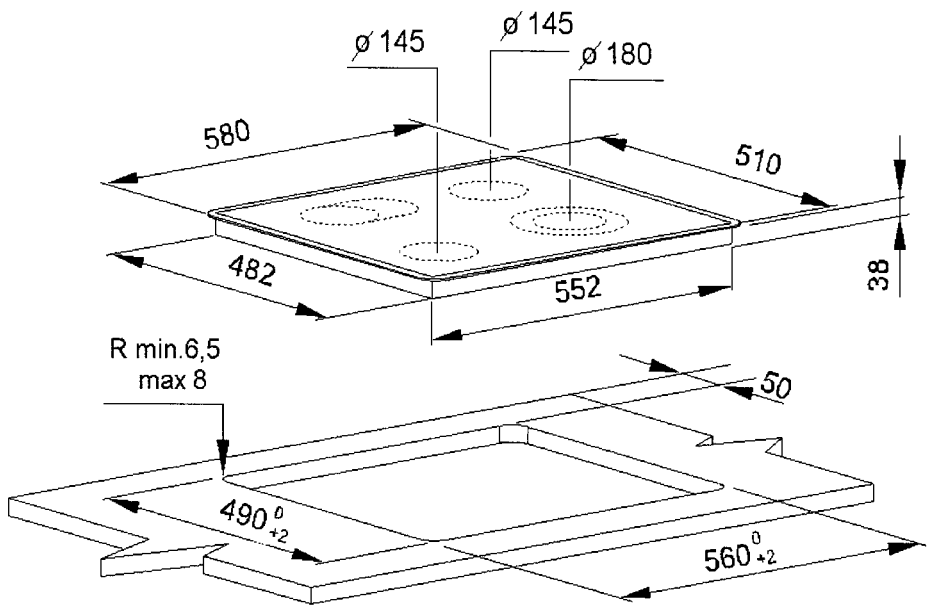

Z8100149

Ersatzteilliste

Model	**ETPV 6640/IN**
Service No.	**857460901000**
Version	**857460901000**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
031 0	**4812 440 39799**	Keramikglaspl. Touch Control 6
034 0	**4812 404 49775**	Federklammer Muldenbefestigung
034 1	**4812 404 49699**	Befestigung Mulde
462 0	**4812 310 18887**	Kochplatte + KIT
462 1	**4812 259 98554**	Kochplatte 180 2 Zonen
462 4	**4812 310 18896**	Platte + KIT
491 0	**4812 290 68293**	Anschlussblock 5-polig
521 1	**4812 214 58403**	Bedienungseinh. Touch Control 6
900 1	**4812 404 18498**	Montagesatz Marmor
902 0	**4812 401 18838**	Klemme 145
902 1	**4812 401 18837**	Klemme 180
902 2	**4812 404 49797**	Buegel oval
902 6	**4812 404 49658**	Halterung 145 hinten
964 0	**4812 466 88969**	Dichtung
993 9	**4819 690 48044**	Schaber
994 0	**4819 395 88003**	Schablone nicht gez.

Explosionszeichnung

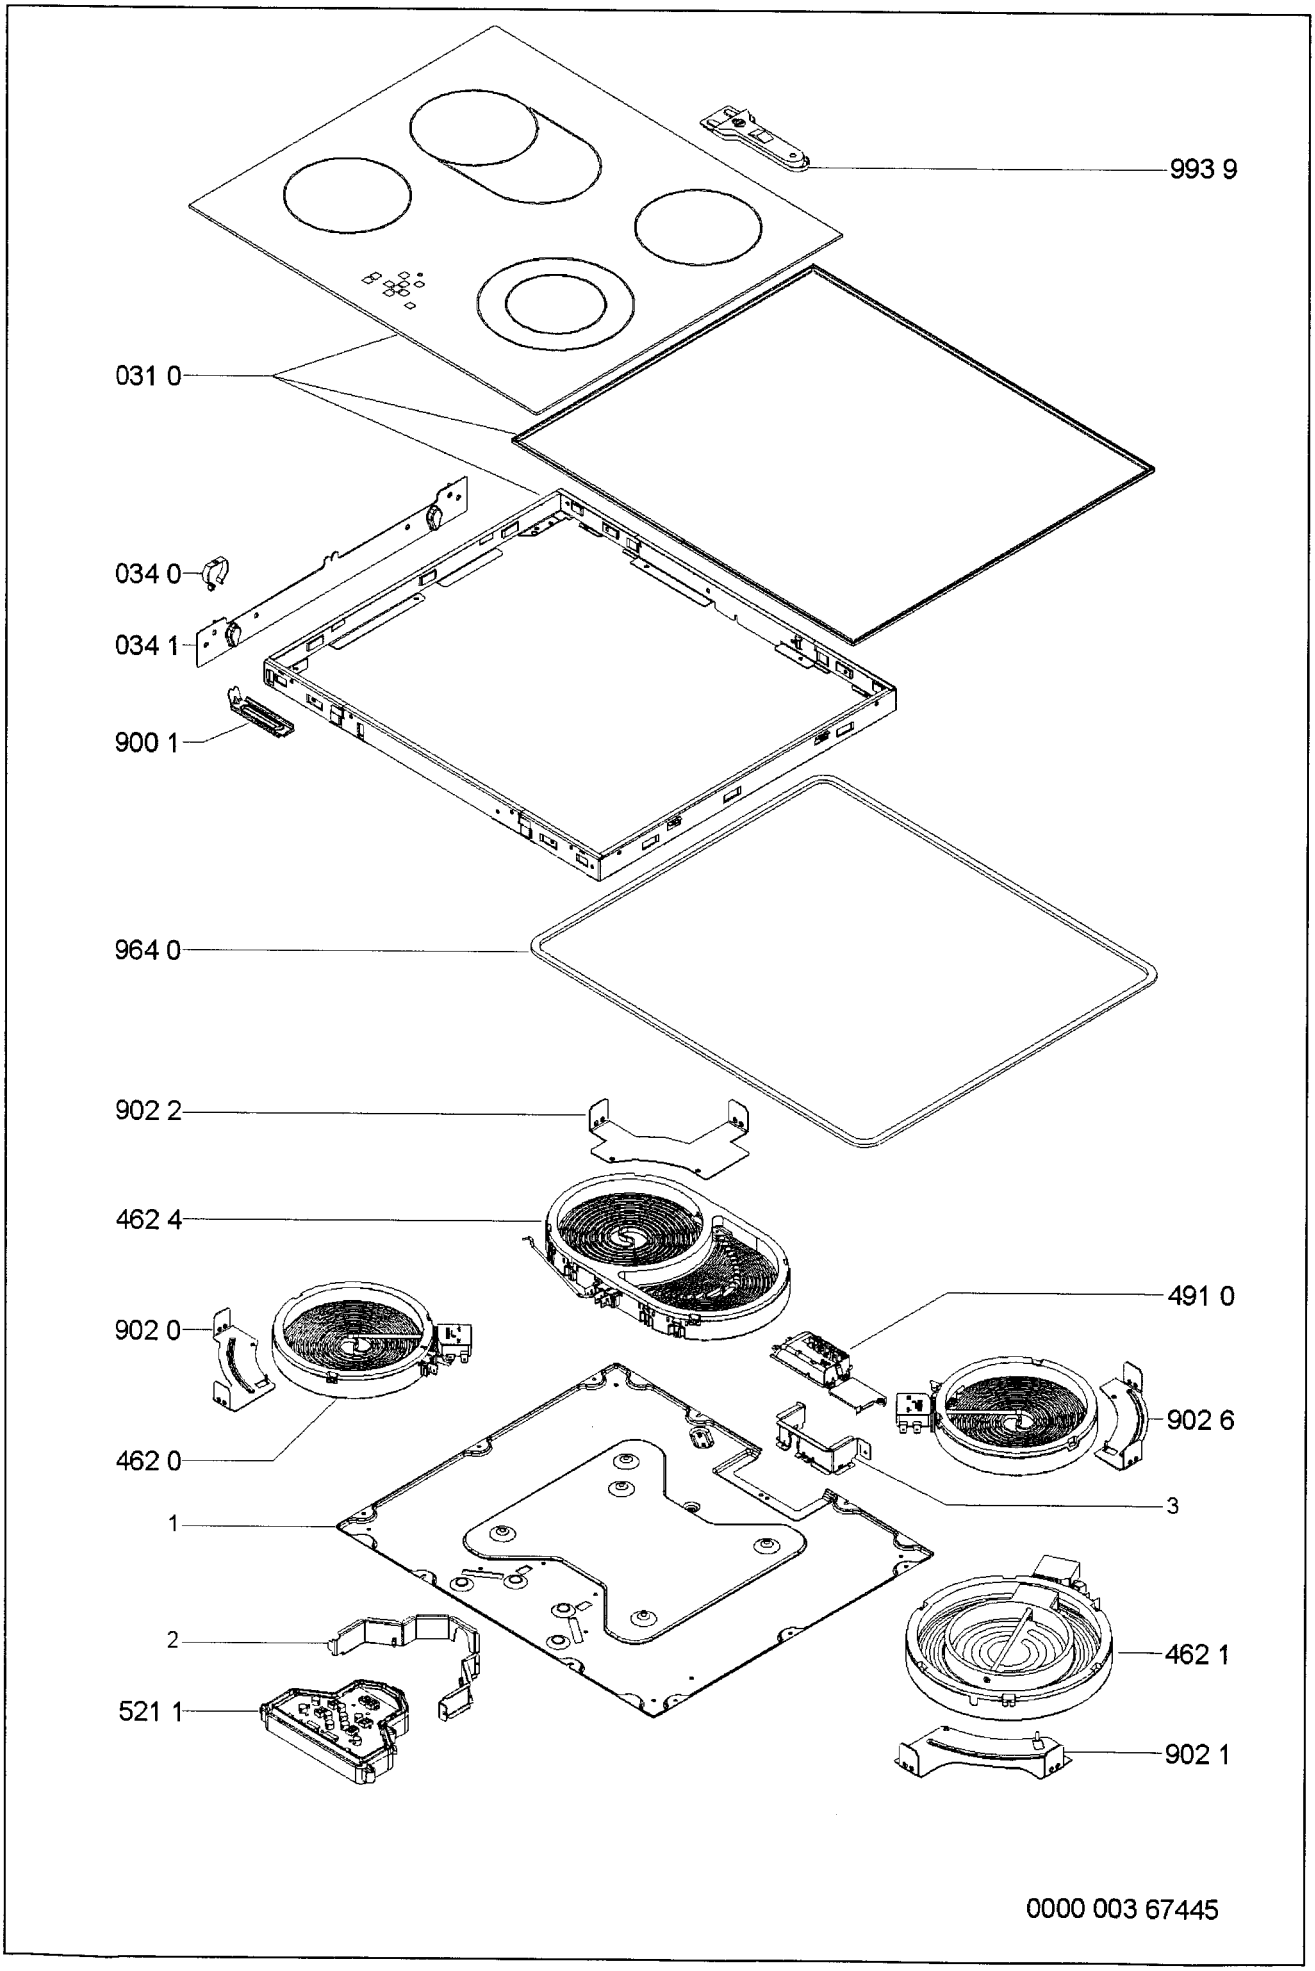

Anschlußplan

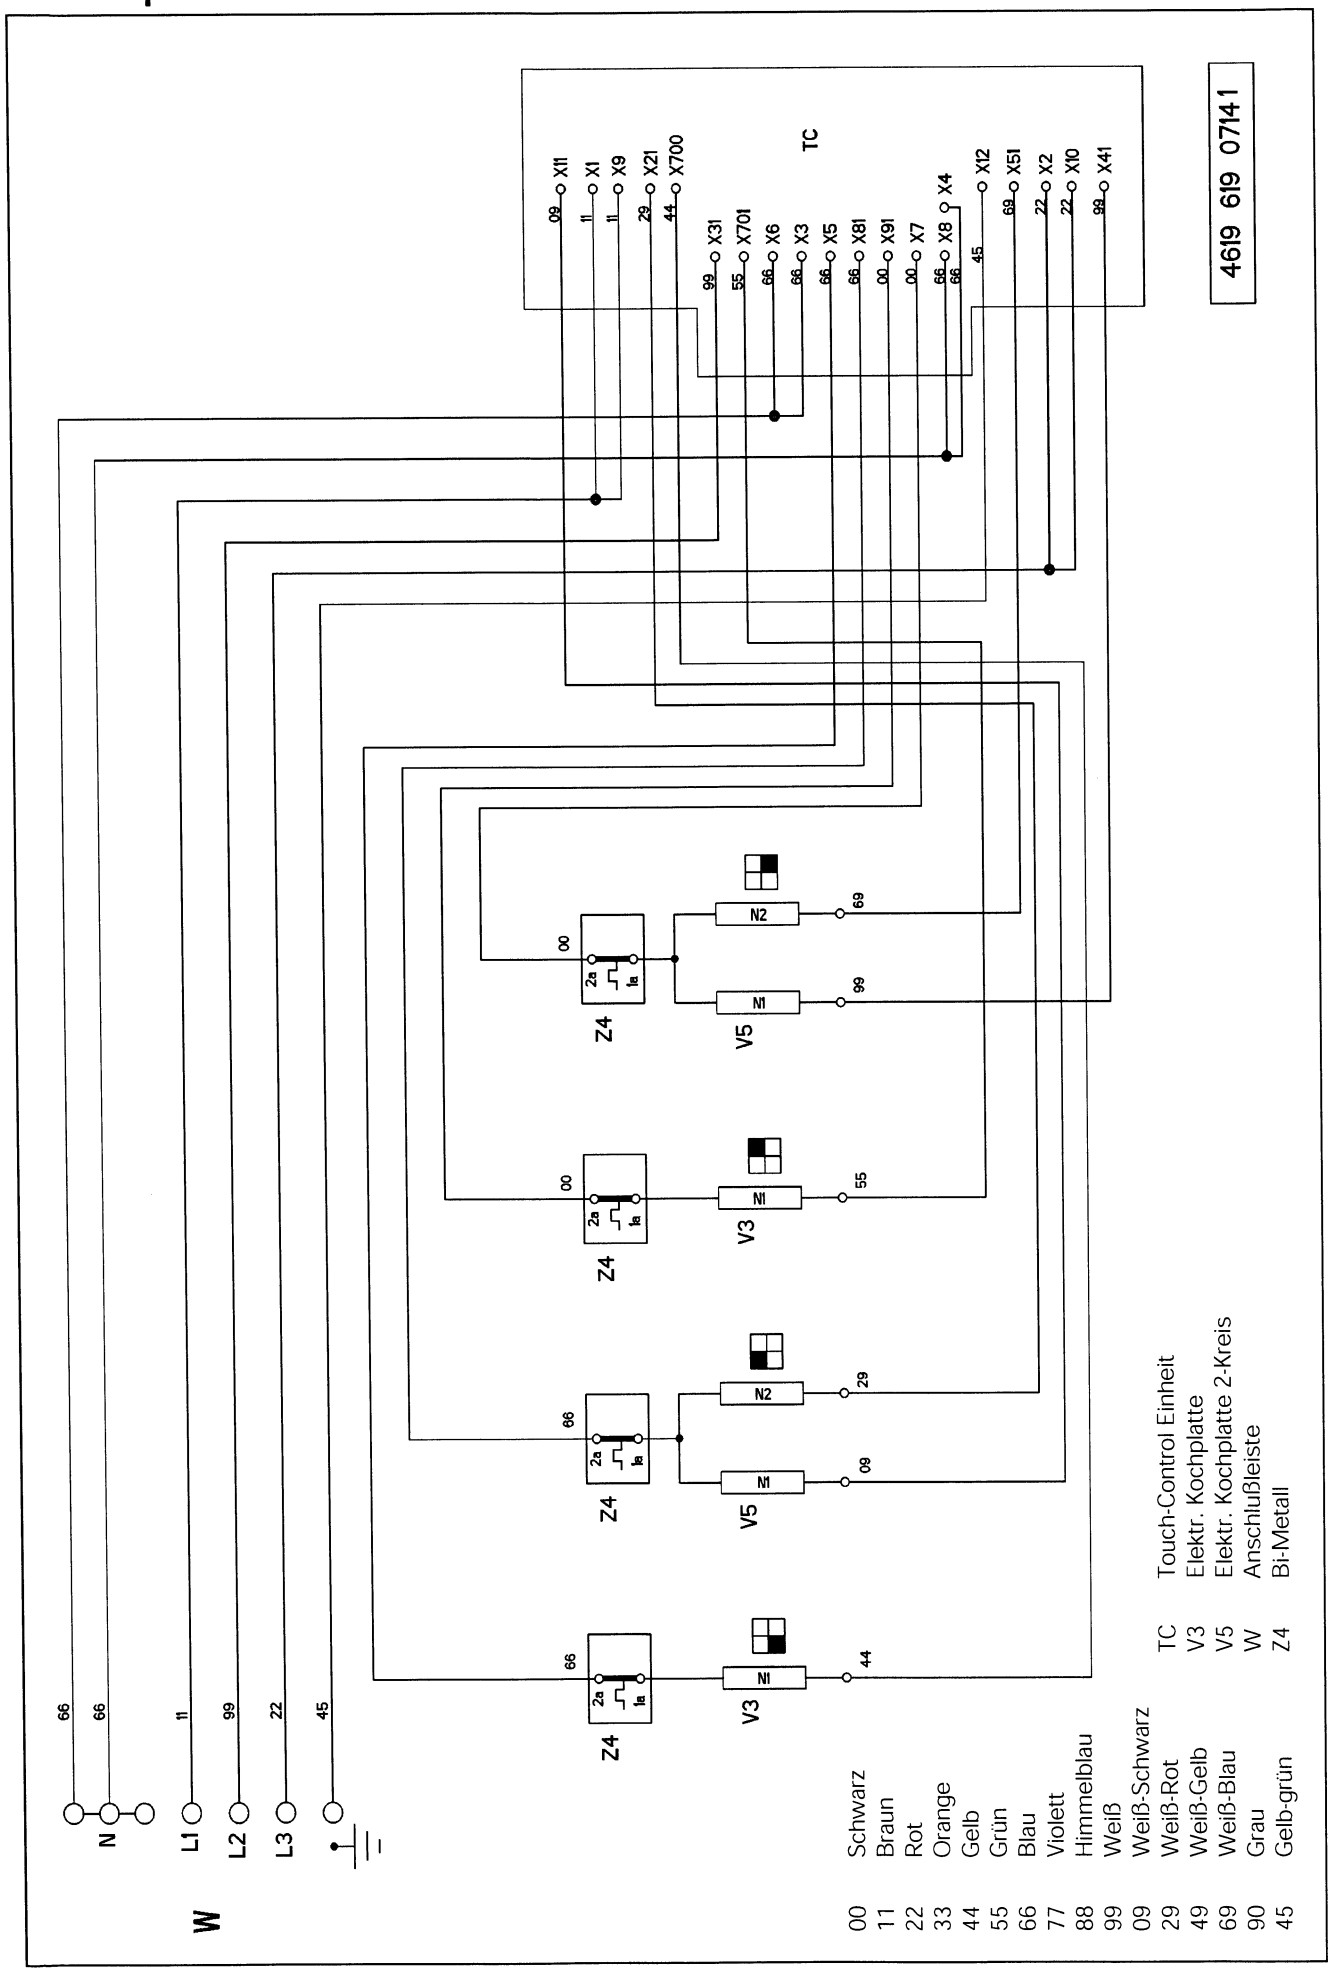

Text/Legende

Code	Fehler	Abhilfe/Reparatur
Er 03	Sensoren länger als 30 Sek. betätigt.	Sicherheitsabschaltung Sensor Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Kochutensilien sein. Evtl. reinigen.
Er 21	Touch Control überhitzt, Electronic schaltet alle Heizkörper ab.	Produkt abkühlen lassen und Be- und Entlüftung prüfen.
Er 22	Falsches Signal von Eingabeeinheit.	Touch Control tauschen
Er 400	Überspannung	Netzspannung prüfen. evtl. Falschanschluss Limit ist 300 V.
Er 36	Touch Control NTC außerhalb zulässigem Bereich.	Touch Control tauschen.
Er 40	Touch Control Spannung zu nieder.	Gerät von Netzspannung trennen und wieder anschliesen (Reset). Falls Fehler nicht verschwunden, Touch Controll tauschen.

81002696